



Listwy wykończeniowe B1- B6

Instrukcja montażu i użytkowania

Montaż - zasady ogólne


- Listwy wykończeniowe z PVC są produktem „gotowym do użytku”. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie).
- Te rodzaje listew są przeznaczone do konkretnego zastosowania przy montażu ścian Motivo, np. łączenia z sufitem.
- Dobierz listwę w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru paneli. Długość listew: 2700 mm

1. Zasady ogólne:



- 1.1. Profile z PVC powinny być przechowywane wewnątrz pomieszczeń, na suchym, płaskim i stabilnym podłożu, gwarantującym brak bezpośredniego kontaktu z ziemią.
- 1.2. Profile należy transportować w pozycji poziomej.
- 1.3. W przypadku wystąpienia widocznych wad produktu lub zauważenia nieprawidłowości należy je niezwłocznie zgłosić sprzedawcy jeszcze przed rozpoczęciem montażu.
- 1.4. Montaż powinien odbywać się w temperaturze otoczenia. Przed instalacją profile powinny mieć możliwość dostosowania się do warunków atmosferycznych w miejscu montażu przez ok. 24 h.
- 1.5. Zmiana rozmiarów jest naturalną i niezwykłą cechą każdego produktu wykonanego z niemal dowolnego materiału, w tym również z PVC.
- 1.6. Do obróbki profili z PVC należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia. Należy używać pił o drobnych zębach. Narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szybkościami, jak przy obróbce drewna.
- 1.7. Należy stosować się do wszystkich zasad wskazanych w instrukcji montażu i użytkowania.

2. Montaż na stelażu

- 2.1. Przygotowanie narzędzi i listew.
- 2.2. Wykonanie stelaża.
- 2.3. Stelaż powinien być wykonany z łat drewnianych, mocowanych bezpośrednio do ściany.
- 2.4. Wszystkie łatki powinny być wyrównane przy użyciu poziomicy tak, aby tworzyły równą płaszczyznę. W razie potrzeby należy stosować podkładki lub kliny w celu wyrównania poziomu łat.
- 2.5. Łatki powinny być wykonane prostopadłe do kierunku układania paneli - jeżeli panele będą układane pionowo, łatki muszą być ułożone poziomo.
- 2.6. Odległość między łatkami - 40 cm.

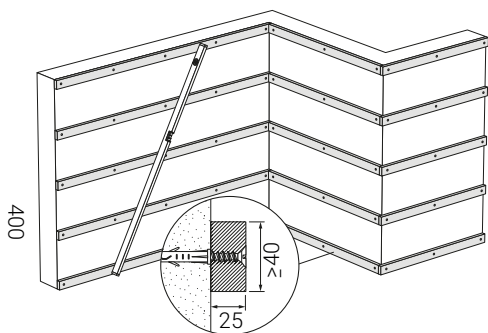

- 2.7. Wymagania dotyczące łat: wykonane z drewna dobrej jakości, bez sęków, zamocowane do ściany w sposób pewny i solidny, przy pomocy wkrętów lub innych elementów mocujących, odpowiednich do typu podłoża. Łatki powinny przeleżeć przynajmniej 24 h w pomieszczeniu w którym mają być montowane (w celu wyrównania temperatury i wilgotności).

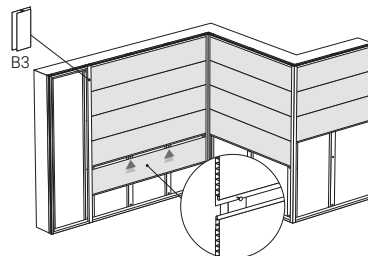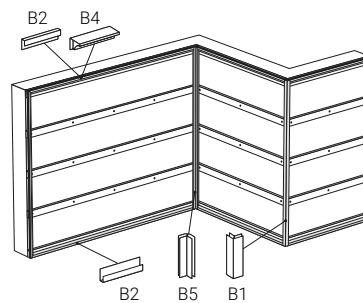

- 2.8. Należy odmierzyć wewnętrzną listwę B5 i dociąć ją do odpowiedniej długości.
- 2.9. W analogiczny sposób powinny zostać zamontowane pozostałe listwy.

3. Montaż na klej

- 3.1. Jeżeli ściany są równe, należy wybrać szybki montaż w bezpośrednio do ściany – za pomocą kleju.
- 3.2. Należy użyć kleju montażowego np. Vilo do zastosowań wewnętrznych (dostępny w markecie budowlanym).
- 3.3. Należy odmierzyć wewnętrzną listwę B5, dociąć ją do odpowiedniej długości, nałożyć klej montażowy i przymocować listwę do ściany.
- 3.4. W analogiczny sposób powinny zostać zamontowane pozostałe listwy.
- 3.5. Klej powinien być nakładany na panele w formie zygzaka na tył profilu, a następnie przytwierdzany do ściany piórem po lewej stronie.
- 3.6. Należy przytrzymać panel przez kilkanaście sekund, po czym można już montować kolejny panel.
- 3.7. Listwy B6 powinny być przyklejone po zamontowaniu paneli.

UWAGA:

Przy montażu paneli 105 należy odciąć pióro i wpust, a przypadku 250Q tylko pióro.

4. Czyszczenie

- 4.1. Na panelach nie wolno pozostawiać do zaschnięcia zabrudzeń płynnych.
- 4.2. Od czasu do czasu należy wyczyścić powierzchnię przy użyciu wody, delikatnego detergentu i szmatki
- 4.3. Intensywne szorowanie i użycie silnych środków czyszczących może zniszczyć powierzchnię listwy lub ją odbarwić.
- 4.4. Nie należy czyścić paneli ostrymi i szorstkimi ściereczkami, gąbkami oraz szczotkami.
- 4.5. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników i kwasów ani też płynów na bazie tych składników.
- 4.6. Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni i dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu. Pozostawienie środków czyszczących na powierzchni paneli może powodować odbarwienia.

5. Informacje dotyczące użytkowania

- 5.1. Profile mogą ulec odbarwieniu na skutek złej eksploatacji, np. mycia, czyszczenia nieodpowiednimi środkami.